

# FINWELL FLEXI



Gebrauchsanleitung  
Manual  
Mode d'emploi  
Instrucciones  
Istruzione

Ammoniak  
Ammonia  
Ammoniac  
Amoniac  
Ammoniaca  
(0,00 - 1,00 ppm)



## FINWELL FLEXI

Süßwasser • Freshwater • Eau douce  
Agua dulce • Acqua dolce ✓

Meerwasser • Seawater • L'eau de mer  
Agua de mar • Acqua di mare ✓

**DE** Für den Test benötigen Sie:

**GB** For the test you require:

**F** Vous avez besoin pour le test:

**ES** Necesitas para el examen:

**IT** Hai bisogno per il test:

**FN02-0006-010**

Ammonia No. 1 Photometer

**FN02-0007-010**

Ammonia No. 2 Photometer

\***FN02-0008-010**

Ammonia Sea Water -  
Conditioning Powder

**FN03-0018**

Ammoniak-Parameterstick  
Ammonia-Parameter stick  
Bâton de paramètre Ammoniac  
Parámetro stick Amoniaco  
Parametro stick Ammoniaca

**FN03-0002**

Rührstab / Stir rod / Remuer la barre  
Barra de agitación / Mescolare

\* Nur bei Meerwasser • In case of  
seawater only • En cas d'eau  
de mer • En caso de agua  
de mar • In caso di acqua di mare

**(DE)** **Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen.  
Nicht einnehmen. Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen. Kühl und trocken lagern.  
Tabletten nicht mit den Fingern berühren.  
Vor Frost schützen.

**(GB)** **CAUTION!**

Reagents for water analysis only.  
Do not swallow. Keep away from children.  
Store in a cool and dry place. Clean tester  
properly before testing. Do not touch the tablets  
with your fingers. Protect from frost.

**(F)** **Attention!**


Les pastilles sont exclusivement destinées aux  
analyses chimiques. Ne pas avaler. Tenir hors de  
portée des enfants. Conserver dans un endroit  
frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque  
utilisation. Ne touchez pas les comprimés avec  
vos doigts. Protéger du gel.

**(E)** **¡Atención!**

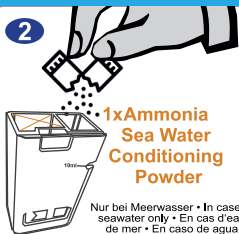
Pastillas para el análisis de aguas,  
solamente para análisis químicos.  
No para tomar. No debe llegar a las manos de  
niños. Consérvese en lugar fresco y seco.  
Limpiar el aparato antes de usar. No toque las  
tabletas con los dedos. Proteger de las heladas.

**(I)** **Attenzione!**

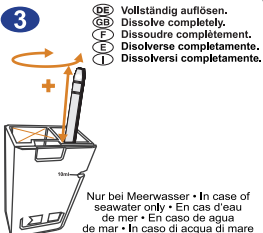
Reagenti unicamente per analisi acqua.  
Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei  
bambini. Mantenerne in luogo asciutto e  
fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare  
accuratamente il tester. Non toccare la pastiglia  
con le dita. Proteggere dal gelo.

**1**

- DE** Beide Kammern des Testers bis zur 10ml Markierung mit Testwasser befüllen.  
**GB** Fill both compartments with test water up to the 10 ml mark.  
**F** Remplissez les deux compartiments avec de l'eau de test jusqu'au repère 10 ml.  
**E** Llène ambos compartimentos con agua de prueba hasta la marca de 10 ml.  
**I** Riempire entrambi i compartimenti con acqua di prova fino al segno di 10 ml.

**2**

**1x Ammonia  
Sea Water  
Conditioning  
Powder**  
 Nur bei Meerwasser • In case of seawater only • En cas d'eau de mer • En caso de agua de mar • In caso di acqua di mare

**3**

- DE** Vollständig auflösen.  
**GB** Dissolve completely.  
**F** Dissoudre complètement.  
**E** Dissolvere completamente.  
**I** Dissolversi completamente.
- Nur bei Meerwasser • In case of seawater only • En cas d'eau de mer • En caso de agua de mar • In caso di acqua di mare

**4**

**1x Ammonia No. 1  
Photometer**

**5**

- DE** Vollständig auflösen.  
**GB** Dissolve completely.  
**F** Dissoudre complètement.  
**E** Dissolvere completamente.  
**I** Dissolversi completamente.

**6**

**1x Ammonia No. 2  
Photometer**


**7**

- DE** Vollständig auflösen.  
**GB** Dissolve completely.  
**F** Dissoudre complètement.  
**E** Dissolvere completamente.  
**I** Dissolversi completamente.

**+ 10 min.**



Warten  
 Wait  
 Attendez  
 Espere  
 Aspettare

**8**

- DE** Schieben Sie den Parameterstick in den Tester ein. Wenn die Farben übereinstimmen, Ergebnis ablesen.  
**GB** Insert the parameter stick in the tester. Once the colors match, read off the result.  
**F** Insérez le bâton dans le testeur. Si les couleurs correspondent, Lire le résultat.  
**E** Inserte el stick en el probador. Cuando los colores coinciden, leer el resultado.  
**I** Inserire lo stick il tester. Quando i colori corrispondono, leggi il risultato.

**FN03-0018**  
 Ammoniak • Ammonia  
 Ammoniac • Ammoniaco  
 Ammoniaca (0,00 - 1,00 ppm)

MDE GmbH & Co. KG  
 Benzstraße 20  
 82178 Puchheim Germany  
 info@finwell-products.com  
 +49 (0)89 909 344 33

Mit klarem Wasser ausspülen • Clean with water only • Rincer à l'eau claire • Enjuague con agua limpia • Risciacquare con acqua pulita

Giftnotruf München • Poison center Munich  
 +49 (0)89 19240